edenwood
by ELECTRO DEPOT

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH BT500
941567

Version 2.042014

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.
- Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Installez l'appareil à un endroit stable.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- N'installez pas l'appareil:
  - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
  - Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques).
  - Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréos, informatiques, etc.).
  - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
  - A des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne gênez pas l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- La prise de courant doit être aisément accessible.
- Avant tout branchement, vérifiez:
  - Que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
  - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- Si vous transportez cet amplificateur, veuillez d'abord le mettre dans son emballage d'origine. Cela réduira le risque d'accidents pendant le transport.
- Pour nettoyez votre appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits pouvant endommager cotre appareil (grattoirs, nettoyant vapeur, produits corrosifs, sprays…).

ATTENTION !
Cet appareil peut produire des niveaux de pression sonore élevés. Une exposition prolongée près de cet appareil peut endommager l'ouïe jusqu'à une perte totale de l'audition. Evitez donc les expositions prolongées et portez, si besoin, une protection auditive pour réduire les risques de perte d'audition.

ATTENTION !
Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.

Les batteries ne doivent pas être exposées directement aux rayons de soleil, au feu et aux chaleurs excessives.

UTILISATION

Informations techniques

Modèle	BT500
Alimentation (USB)	5V DC 500mA
Consommation électrique en mode veille	<0,5W
Batterie	Lithium-ion battery: 3.7V, 1300mAh
Puissance des haut-parleurs	2*2W

Description du produit

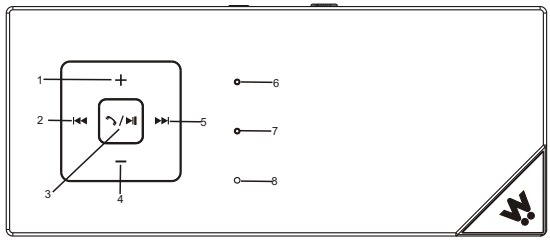

1- **Volume +**: Augmentation du volume
2- **Précédent**: Aller à la piste précédente
3- **Play/Pause/Mains libres**:
   - Appuyez une fois pour mettre en pause la lecture
   - Appuyez une seconde fois pour reprendre la lecture
   - En mode Bluetooth, appuyez pour répondre à un appel entrant (mains libres)
   - Appuyez 3 secondes pour déconnecter les appareils Bluetooth connectés. L'appareil cherchera si d'autres appareils Bluetooth peuvent être connectés.
4- **Volume -** : Réduction du volume
5- **Suivant:** Aller à la piste suivante
6- **Microphone**
7- **Indicateur Bluetooth**
8- **Indicateur de charge**

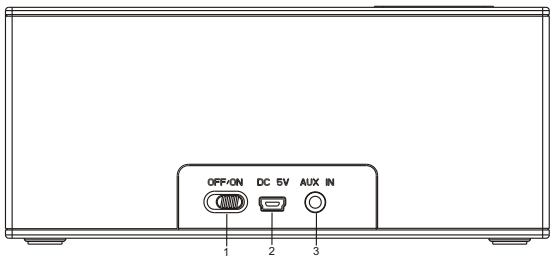

1- **Bouton ON/OFF**
2- **Prise 5V DC**
3- **Prise AUX**

Utilisation

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Allumez l'appareil en appuyant la touche ON/OFF.
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche Pause. Appuyez sur ce même bouton pour redémarrer la lecture.

Ligne AUX IN

Reliez l'appareil à un dispositif externe via la ligne AUX IN (smartphone, ordinateur, etc.) en utilisant le câble audio. Si l'appareil était connecté au Bluetooth, celui va s'éteindre automatiquement lorsque vous débranchez le dispositif.
Lorsque le dispositif est déconnecté de l'appareil, celui-ci déconnectera automatiquement la connexion Bluetooth.

Connexion à un dispositif Bluetooth

Allumez l'appareil, puis activez le système Bluetooth de votre dispositif. L'indicateur lumineux de l'appareil va clignoter en bleu.
Lorsque le dispositif reconnaît l'appareil le code BT500, va s'afficher. Sélectionnez-le. Si un mot de passe est demandé, tapez 0000 sur le clavier de votre dispositif. Vous pouvez activer les pistes musicales de votre dispositif, elles seront jouées sur le haut parleur. Les touches (PLAY, PAUSE, etc.) de l'appareil sont toujours actives.
L'appareil se reconnecte automatiquement lorsque vous l'éteignez et le rallumez.
Le dispositif Bluetooth doit rester au maximum à 10 mètres de l'appareil.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter des réparations, veuillez entretenir votre appareil.

Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits qui pourraient l'endommager (par exemple produits abrasifs, nettoyant vapeur, etc.).

Conseils de nettoyage
L'appareil doit être éteint, débranché et refroidi avant l'entretien.
Pour nettoyer le corps extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec et doux. S'il y a des tâches tenaces, utilisez un peu d'eau et frottez délicatement avec une éponge afin de ne pas abîmer l'appareil.

Rangement
Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

GUIDE DE DEPANNAGE

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché ou mal branché	Branchez fermement l'appareil à une prise de courant
	L'appareil n'est pas allumé	Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF
	Votre installation électrique pose problème	Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique
Les dispositifs externes ne fonctionnent pas	Problème de compatibilité	Vérifiez si votre dispositif externe et les câbles sont compatibles avec l'appareil
	Mauvaise installation	Vérifiez si les dispositifs sont bien installés selon les instructions de cette notice d'utilisation
	Les câbles sont abîmés	N'utilisez pas votre dispositif externe et remplacez les câbles abîmés un professionnel

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL	Fabriqué en RPC

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables

Déclaration CE de conformité
EC declaration of conformity

Nous, société :
Hereby, we

ELECTRO DEPOT CAMPUS 1 route de vendeville 59155 FACHES THUMESNIL

Déclarons que le (les) produit(s) suivant(s) :
Declare that the product(s) herebelow

Produit / *product*	Référence produit ED / *ED product reference*	Référence Usine / *manufacturer reference*	Code produit ED / *ED product code*	Marque commerciale / *commercial brand*
HAUT PARLEUR BLUETOOTH	BT500	BL1602	941567	EDENWOOD

Satisfait (satisfont) aux dispositions de la (des) directive(s) Communautaire(s) :
Complies (comply) to the essential provisions of the EC directive(s)

Directive basse tension *Low voltage directive*	2006/95/CE *2006/95/EC*	☒
Directive CEM *EMC directive*	2004/108/CE *2004/108/EC*	☒
Directive R&TTE *EuP directive*	99/5/CE *99/5/CE*	☒
Directive ROHS ROHS Directive	2011/65/EU *2011/65/EU*	☒

Exigences essentielles des normes européennes harmonisées suivantes :
The essential provisions of the following harmonized standards
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
EN 300 328 V1.7.1 : 2006
EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011
EN 301 489-17 V2.2.1 : 2012
EN 62479 : 2010
EN 55013 : 2001+A1+A2
EN 55020 : 2007 + A11
EN 55022 : 2010
EN 55024 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006+A1+A2
EN 61000-3-3 : 2008

Date: 21/07/2014
Nom: Dall'armi Stéphane
Position: Product Manager

ELECTRO DEPOT
S.A.S. AU CAPITAL DE 1 471 415,00 EUROS
1, Route de Vendeville
59155 FÂCHES THUMESNIL
Tél. : 03 20 16 22 95 - Fax : 03 20 16 22 96
Code APE-NAF 4754 Z
RCS LILLE B 433 744 539

Company stamp & Signature